


DENSO

Diesel Common Rail System

Montageanleitung

Saughubsteuerventil-Kit: Art. Nr. DCRS300260 (294009-2150)

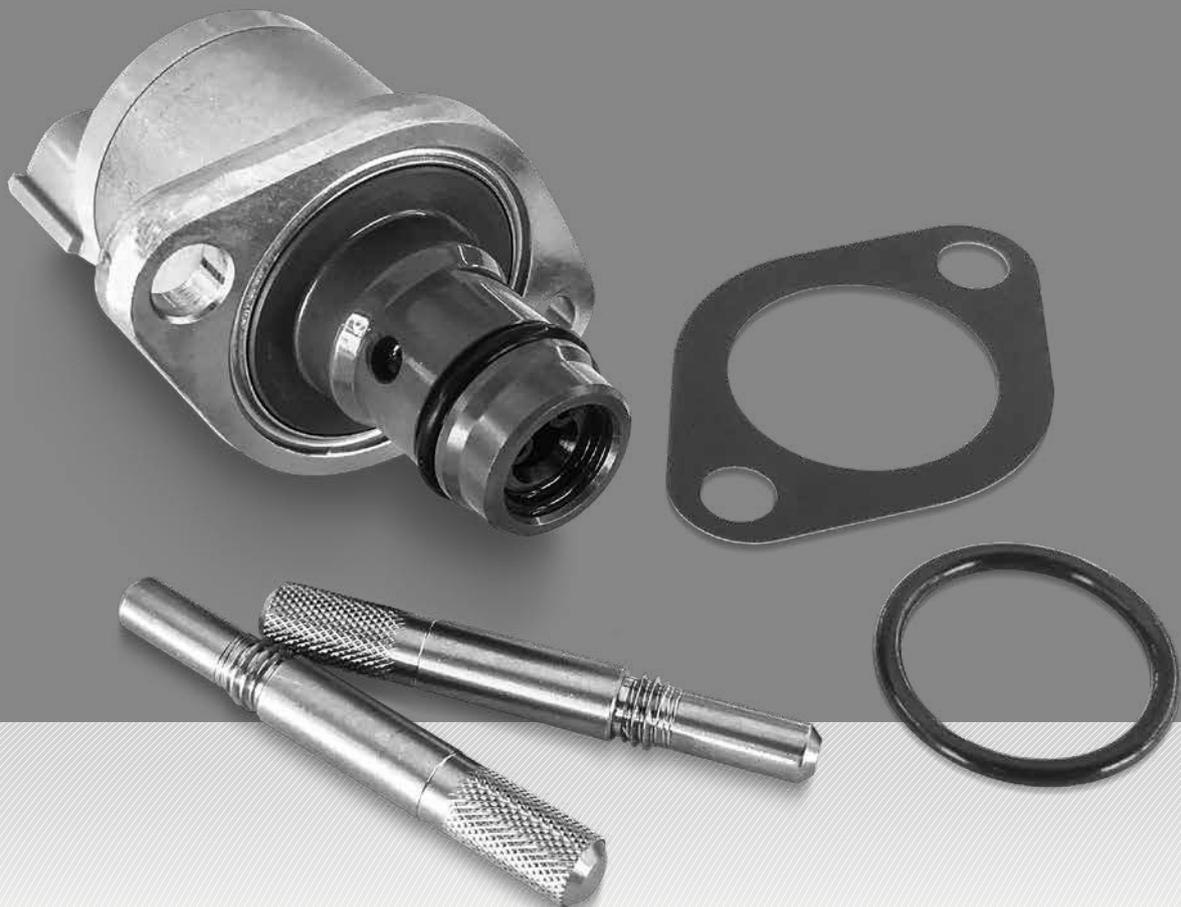

Driven by
Quality



Diesel-Common-Rail-System

Montageanleitung

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN.

ACHTUNG!



1. Reparaturen an einem Diesel-Common-Rail-System dürfen nur von zertifizierten und geschulten Dieselspezialisten mit den richtigen Werkzeugen und in einer speziellen Arbeitsumgebung durchgeführt werden.
2. Um sicherzustellen, dass die DENSO-Produkte ihre angegebene Leistung erbringen, darf die Installation nur nach den folgenden DENSO-Installationsanweisungen durchgeführt werden.
3. Schaffen Sie vor Beginn jeder Arbeit immer eine saubere und sichere Arbeitsumgebung und stellen Sie sicher, dass es stets Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Arbeitskräfte gibt.
4. Vermeiden Sie Kraftstoff- und Schmierölleckagen.
5. Achten Sie darauf, dass beim Komponentenaustausch keine Schmutzpartikel in die Kraftstoffpumpe gelangen, da Schmutz im Kraftstoffsystem Schäden verursachen kann.

Montageanleitung:

- 1) Ausbau des Saughubsteuerventils (SCV)
 - Position des SCV-Anschlusses zur Pumpe markieren
 - Schrauben lösen und entfernen
 - Den großen O-Ring entfernen (Pos. 1)
- 2) Einbau des Saughubsteuerventils (SCV)



Einbau eines neuen O-Rings



Zwei Führungsstifte in die Befestigungslöcher einsetzen und die neuen Dichtungen montieren



Motoröl auf den kleinen O-Ring auftragen



Installieren Sie das Saughubsteuerventil, indem Sie es vorsichtig in das Gehäuse drücken (um Beschädigungen des O-Rings zu vermeiden). Wenn das Saughubsteuerventil in Position ist, entfernen Sie die Führungsstifte.

Montieren Sie die Schrauben und ziehen Sie sie mit 6,9 bis 10,8 [Nm] an.

WICHTIG! ES IST NOTWENDIG, BEI DER MONTAGE DIE ZWEI FÜHRUNGSSTIFTE ZU VERWENDEN.
INSTALLATION OHNE STIFTE KANN ZU EINEM KRAFTSTOFFAUSTRITT FÜHREN.

Systemüberprüfung

Nach Abschluss der Installation schließen Sie das Fahrzeug an den DENSO-Diagnosetester DST-PC/DENSO-C an und führen sie das Lerndienstprogramm durch (Anlernen). Stellen Sie sicher, dass es keine Systemleckagen und keine Fehlercodes (DTC's) gibt.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

ES WIRD KEINE GARANTIE FÜR DEN AUSFALL ODER DIE BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS ÜBERNOMMEN, DIE DURCH DIE INSTALLATION DES PRODUKTS IN EINER ANDEREN ALS DER IN DIESER INSTALLATIONSANLEITUNG BESCHRIEBENEN WEISE VERURSACHT WURDE.

IN KEINEM FALL IST DENSO HAFTBAR FÜR ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN SOWIE VERLUSTE JEDLICHER ART, EINSCHLIESSLICH EINES ETWAIGEN GEWINNAUSFALLS.

Um diese Installationsanleitung online anzuzeigen, scannen Sie den Code:

